

Vetekudde




Material:

Ytterkudde/fodral: linnetyg 54 x 24 cm inkl. sömsmån

Innerkudde: oblekt bomullstyng - ca 52 x 22 cm inkl. sömsmån.

Brodera:

Vik ytterkuddens tyg på mitten och markera var ditt broderi ska vara, se bild.

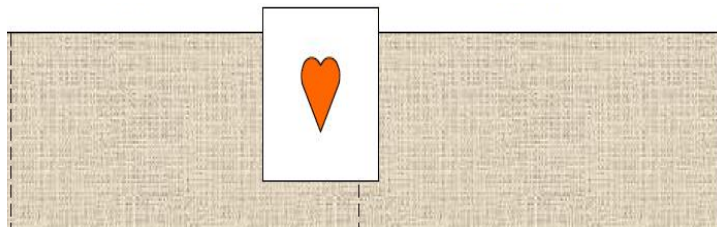


Placera tygtrycket eller broderiet ungefär vid mitten på tyget.

Ytterkudde/fodral


- Sick-sacka runtom. OBS! Ej stadkant!




- Vik in 1 cm på kortsidorna mot avigan och tvärnåla.

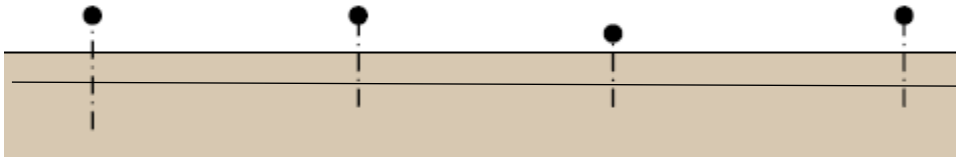

- Sy med raksöm innanför sick-sacken.

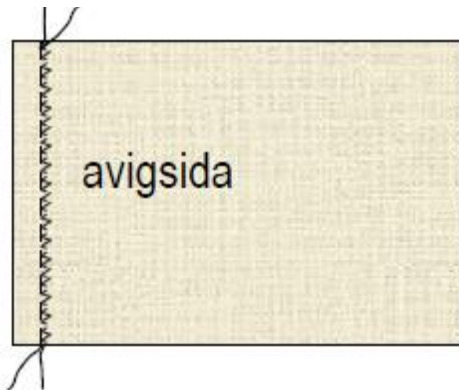


- Vik ihop "kudden" med avigsidan utåt.
- Tvärnåla ihop båda långsidorna.
- Sy raksöm med en pressarfotsbredd från kanten.

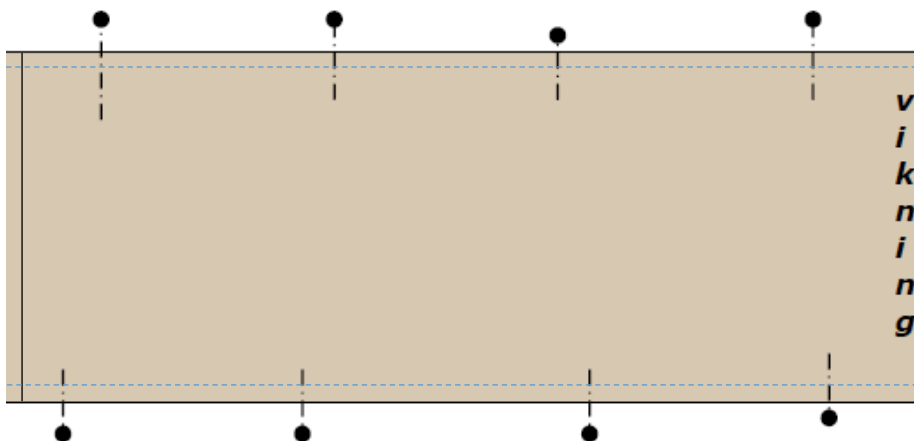


Innerkudde

- Sick-sacka runtom. OBS! Ej stadkant!
- Vik innertyget på mitten och tvärnåla ihop långsidor och en kortsida.

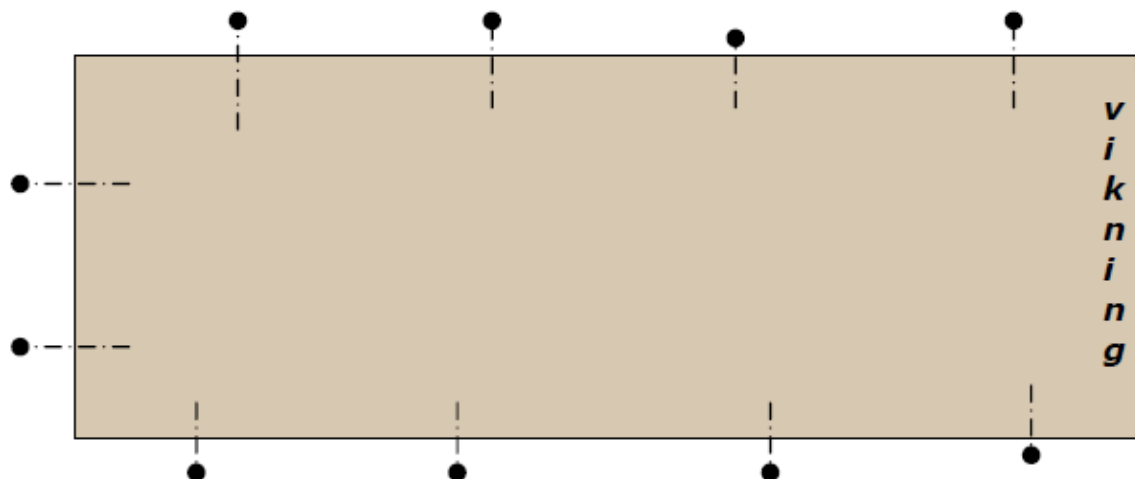

- Sy raksöm en pressarfot från kanten, lämna öppet ca 10 cm vid vikning.

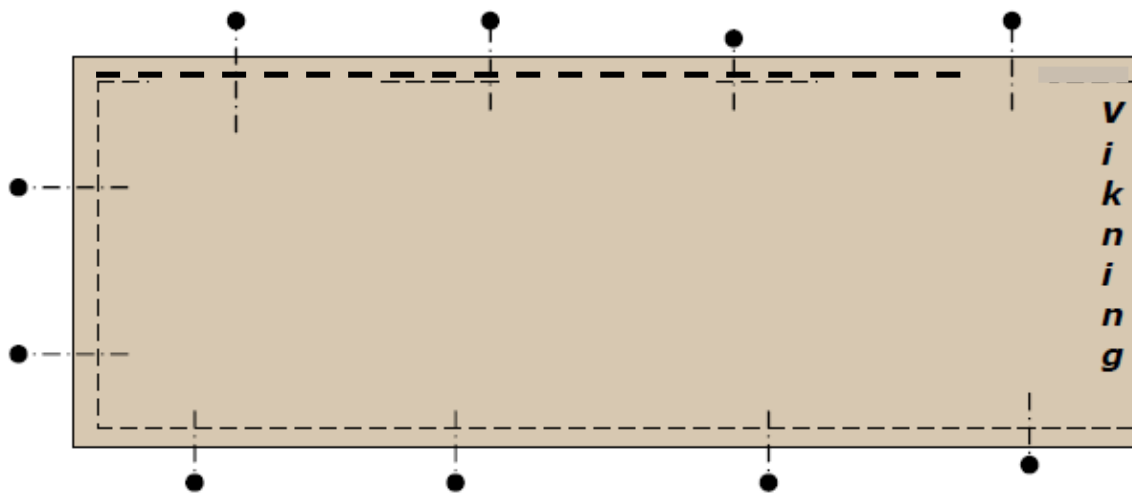

- Vänd på kudden
- Fyll kudden med vete och tvärnåla ihop öppningen.
- Sy raksöm ca ½ cm från kanten.
- Stoppa in vetekudden i fodralet.



- Värm vetekudden i micro ca 4 min (ställ in ett glas vatten samtidigt. Prova dig fram till rätt värme, men var försiktig så att det inte blir för varmt. Ha uppsikt och ha koll på tiden! Lycka till!